

Borttagning av testelektrod, neuromodulationsmottagningen

Syfte och omfattning

Beskrivning av hur en testelektrod för ryggmärgsstimulering tas bort. Detta ska göras av sjuksköterska på patientens vårdcentral.

Bakgrund



Patienten har fått en testelektrod för ryggmärgsstimulering (SCS). Patienten har nu provat behandlingen i sju dagar och elektroden ska nu avlägsnas oavsett resultat.

Här visar vi med bild och text hur detta ska utföras.

Beskrivning

Elektroden sitter fixerad på ryggen med ett Drain-Guard™ förband. Med ett förband över som skydd.

- Lossa på förbanden

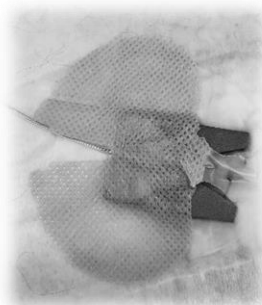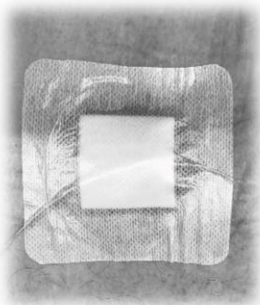

- Avlägsna suturen som används för att hålla elektroden på plats.



- Be patienten att krumma ryggen, dra ut elektroden.
- Sätt på ett plåster.
- Ta bort resten av förbanden på ryggen.
- Patienten kan gå hem.



OBS! Den fasttejpade stimulatorn ska inte slängas.

Stimulatorn och patientprogrammeraren skickas åter till Neuromodulationsmottagningen i det förfrankerade kuvert som patienten erhållit.

Vid frågor kontakta Neuromodulationsmottagningen tel. 018/611 00 00

Dokumenthistorik

När är dokumentet ändrat av vem och vad.

Författare: Carin Sunding Gullberg, ssk

Granskare: Carin Sunding Gullberg, ssk

Datum:2024-01-12, ändrad information om förband.